



Istruzioni per l'uso (originale)

Unità di decontaminazione per il personale ECO-LINE


A 3 camere

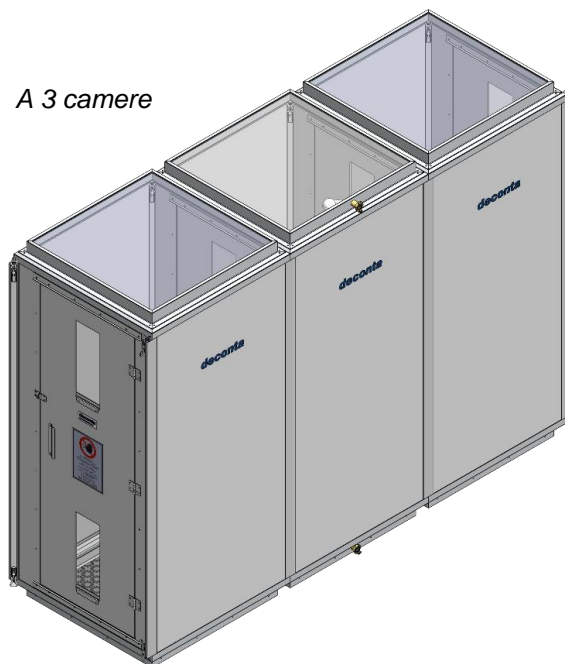


4 camere

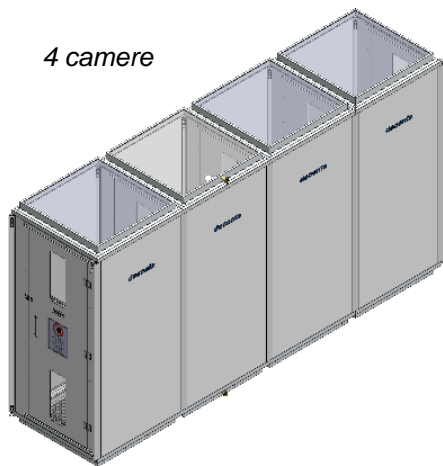

5 camere

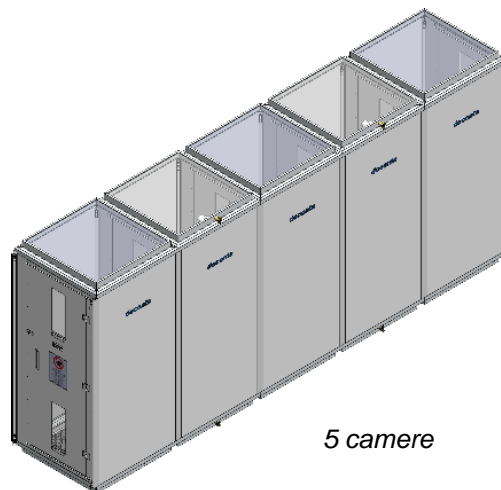

	deconta GmbH Im Geer 20 46419 Isselburg	Telefono: 02874/9156-0 Fax: 02874/9156-11 E-mail: info@deconta.com Sito: www.deconta.com	Lingua: IT
			Versione: 2
			Data di emissione:
			03.07.2024

1	Prodotto e produttore	4
1.1	Prodotto	4
1.2	Produttore	4
1.3	Indice di variazione	4
2	Informazioni su questo manuale	5
2.1	Scopo	5
2.2	Disponibilità	5
2.3	Avvertenze	6
2.3.1	Parole e colori dei segnali	6
2.3.2	Struttura	6
2.4	Simboli	7
2.4.1	Segnali di pericolo	7
2.4.2	Simboli di obbligo	7
3	Descrizione del prodotto	8
3.1	Descrizione generale	8
3.2	Contenuto della fornitura	8
3.3	Reso merce dopo la cessazione del noleggio	8
3.4	Modalità operative	9
3.4.1	Modalità operative disponibili	9
3.5	Accessori	10
4	Dati tecnici	12
4.1	Dimensioni modello 750	12
4.2	Dimensioni modello 900	12
4.3	Dimensioni modello 1000	12
4.4	Pesi modello 750	13
4.5	Pesi modello 900	13
4.6	Pesi modello 1000	13
4.7	Collegamenti idrici	13
5	Sicurezza	14
5.1	Uso previsto	14
5.2	Applicazione errata	15
5.3	Note sulla salute e la sicurezza sul lavoro	15
6	Trasporto	16
6.1	Perdita dei diritti di garanzia	16
6.2	Trasporto	16
6.2.1	Spazio di trasporto	16
6.2.2	Legislazione	16
6.2.3	Qualifica del personale	16
6.2.4	Avviso di rischio residuo	16
6.2.5	Mezzi di trasporto	17
7	Montaggio	18

7.1	Preparazione.....	18
7.2	Esempio di un unità di decontaminazione per il personale a 3 stadi	18
7.3	Versione con chiusura automatica, come effettuare i collegamenti.....	23
8	Messa in funzione.....	25
8.1	Versione senza chiusura automatica	25
8.2	Versione con chiusura automatica.....	25
8.2.1	Processo per la chiusura automatica	25
9	Pezzi di ricambio.....	27
9.1	Modello 750.....	27
9.2	Modello 750 con chiusura automatica	28
9.3	Modello 900.....	29
9.4	Modello 900 con chiusura automatica	30
9.5	Modello 1000.....	31
9.6	Modello 1000 con chiusura automatica	32
10	Manutenzione.....	33
11	9 Possibili guasti e loro risoluzione	33
12	Immagazzinamento.....	33
12.1	Requisiti	33
13	Smaltimento	34
13.1	Qualifica del personale	34
13.2	Legislazione	34
14	Dichiarazione di conformità CE.....	35

1 Prodotto e produttore

1.1 Prodotto

Le presenti istruzioni per l'uso descrivono il seguente prodotto:

Unità di decontaminazione per il personale ECO-LINE.

1.2 Produttore

Nome e indirizzo	deconta GmbH Im Geer 20 46419 Isselburg
	
Telefono	02874/9156-0
Fax	02874/9156-11
E-mail	info@deconta.com
Sito internet	www.deconta.com

1.3 Indice di variazione

Data	Versione	Modifica	Responsabile
12.10.2023	2	revisione completa	Thomas Boland

2 Informazioni su questo manuale

Per un uso corretto e sicuro dell'unità di decontaminazione per il personale, attenersi alle informazioni e raccomandazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso.

Conservare queste istruzioni per l'uso per future consultazioni fino a quando l'unità di decontaminazione per il personale non sarà stata smaltita.

2.1 Scopo

Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni sull'uso sicuro, privo di problemi ed economico dell'unità di decontaminazione per il personale.

Queste informazioni sono destinate alle persone che svolgono attività con o in relazione all'unità di decontaminazione per il personale..

2.2 Disponibilità

L'operatore deve mettere queste istruzioni per l'uso a disposizione delle persone che svolgono attività con o in relazione all'unità di decontaminazione per il personale..

L'operatore deve tenere queste istruzioni per l'uso a portata di mano nelle vicinanze dell'unità di decontaminazione per il personale..

Quando cede l'unità di decontaminazione per il personale ad un'altra persona, l'operatore le consegna le presenti istruzioni per l'uso.





2.3 Avvertenze

Le presenti istruzioni per l'uso contengono avvisi sui pericoli residui.

La classificazione delle avvertenze si basa sulla gravità dei danni che possono verificarsi se gli avvisi vengono ignorati e le istruzioni raccomandate non vengono seguite.

2.3.1 Parole e colori dei segnali

Gli avvisi sono introdotti da una delle seguenti parole di segnalazione e contrassegnate da un colore corrispondente.

Parola segnale	Significato	Colore del segnale
PERICOLO	Conseguenza della non conformità: Morte o lesioni gravi.	
AVVISO	Conseguenza della non conformità: Possibilità di morte o lesioni molto gravi.	
ATTENZIONE	Conseguenza della non conformità: Possibilità di lesioni gravi o lievi.	
SUGGERIMENTO	Conseguenza della non conformità: Possibilità di danni materiali o ambientali..	
AGGIRE IN MODO CORRETTO	Implementare le seguenti istruzioni.	-

2.3.2 Struttura

Le avvertenze sono strutturate secondo il metodo SASR (SAFE):

S	SEGNALE (PERICOLO; ALLARME, ATTENZIONE o SUGGERIMENTO)
A	Attributo/ natura e fonte del pericolo Descrizione del pericolo e della sua causa
S	Follow / Seguire Descrizione delle possibili conseguenze per le persone, gli animali e l'ambiente che possono verificarsi a causa del pericolo.
R	Fuga Raccomandazioni su come evitare i pericoli


2.4 Simboli

Nelle presenti istruzioni per l'uso vengono utilizzati i seguenti simboli.

2.4.1 Segnali di pericolo

Il segnale di pericolo è un segnale che avverte di un rischio o di un pericolo.



La tabella seguente fornisce una panoramica dei segnali di pericolo utilizzati e del loro significato.

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
	Segnale di avviso generale		

2.4.2 Simboli di obbligo

Il simbolo d'obbligo è un segnale di sicurezza che prescrive un determinato comportamento.

La tabella seguente fornisce una panoramica dei simboli obbligatori utilizzati e del loro significato.

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
	Indossare scarpe antfortunistiche		Utilizzare indumenti protettivi

3 Descrizione del prodotto

Questa sezione contiene informazioni sull'uso dell'unità di decontaminazione per il personale.

3.1 Descrizione generale

Descrizione generale del prodotto

L'unità di decontaminazione per il personale è stata progettata e costruita da deconta GmbH, Im Geer 20, 46419 Isselburg.

Quando si eseguono lavori di bonifica all'interno di locali chiusi, è importante escludere la possibilità che gli inquinanti escano dall'area di bonifica in modo incontrollato e quindi rappresentino un rischio per le persone e l'ambiente.

Per questo motivo, le aree di bonifica sono separate dalle aree non inquinate e mantenute in depressione dinamica con estrattori.

L'unità di decontaminazione per il personale ECO-LINE è stata sviluppata e costruita per consentire alle persone di entrare e uscire dalle zone confinate. Consente alle persone di entrare, uscire ed essere pulite senza mettere in pericolo l'ambiente.

L'unità di decontaminazione per il personale è progettata secondo il sistema modulare e può essere adattata a quasi tutte le esigenze. Gli elementi del tetto e del pavimento consentono di ampliare il sistema esistente in un secondo momento e di continuare a utilizzare le parti esistenti. L'ampliamento con un numero qualsiasi di camere è possibile in qualsiasi momento.

3.2 Contenuto della fornitura

La fornitura dell'unità di decontaminazione per il personale comprende di quanto segue:

- Unità di decontaminazione per il personale, numero e dimensioni delle camere a seconda dell'ordine
- Cavo di collegamento (solo per la versione con chiusura automatica)
- Istruzioni per l'uso

3.3 Reso merce dopo la cessazione del noleggio

Per la tutela dei nostri clienti e per le norme sul trasporto di merci pericolose, dobbiamo insistere sulle seguenti condizioni di consegna del reso:

- Come sopra elencato
- Pulito a fondo (pronto per l'uso)
- Senza fibre residue e senza adesivi
- Senza danni

3.4 Modalità operative

3.4.1 Modalità operative disponibili

Tipo di utilizzo

L'unità di decontaminazione per il personale è destinata esclusivamente ai seguenti tipi d'uso:

L'utilizzo per altri tipi di impiego non è conforme all'uso previsto.

Gruppi di utenti





- Utenti commerciali


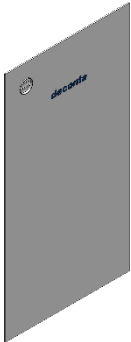
Ambiente utente

- all'aperto
- in aree coperte
- in ambienti chiusi

3.5 Accessori

I seguenti accessori sono disponibili come opzione per l'unità di decontaminazione per il personale ECO-LINE:

Descrizione	Articolo n.	Immagine
Parete con un foro in alto o in basso per collegamento estrattore, registri d'aria o altro	Modello 750 BO17026	
	Modello 900 BO17028	
	Modello 1000 BO16916	
Parete con un foro al centro per collegamento estrattore, registri d'aria o altro	Modello 750 BO17577	
	Modello 900 BO17539	
	Modello 1000 BO17197	
Parete con 2 fori in alto o in basso e al centro per collegamento estrattore, registri d'aria o altro	Modello 750 BO17581	
	Modello 900 BO17515	
	Modello 1000 BO17537	
Parete con 2 fori in alto e in basso per collegamento estrattore, registro d'aria o altro	Modello 750 BO17579	
	Modello 900 BO17541	
	Modello 1000 BO17229	

Descrizione	Articolo n.	Immagine
Parete con attacco per il tubo	Modello 750 BO1899d	
	Modello 900 BO1899	
	Modello 1000 BO1899a	
Parete con registro l'aria	Modello 750 ---	
	Modello 900 ---	
	Modello 1000 BO1899b	

4 Dati tecnici

4.1 Dimensioni modello 750

	Lunghezza x larghezza x altezza (mm)
Camera singola	750 x 750 x 2000
3 camere	2250 x 750 x 2000
4 camere	3000 x 750 x 2000
5 camere	3750 x 750 x 2000

4.2 Dimensioni modello 900

	Lunghezza x larghezza x altezza (mm)
Camera singola	900 x 900 x 2000
3 camere	2700 x 900 x 2000
4 camere	3600 x 900 x 2000
5 camere	4500 x 900 x 2000

4.3 Dimensioni modello 1000

	Lunghezza x larghezza x altezza (mm)
Camera singola	1000 x 1000 x 2000
3 camere	3000 x 1000 x 2000
4 camere	4000 x 1000 x 2000
5 camere	5000 x 1000 x 2000

4.4 Pesì modello 750

	Peso (kg) senza box di trasporto
Camera singola	circa 60
3 camere	circa 150
4 camere	circa 195
5 camere	circa 240

4.5 Pesì modello 900

	Peso (kg) senza box di trasporto
Camera singola	circa 70
3 camere	circa 180
4 camere	circa 230
5 camere	circa 285

4.6 Pesì modello 1000

	Peso (kg) senza box di trasporto
Camera singola	circa 80
3 camere	circa 200
4 camere	circa 260
5 camere	circa 320

4.7 Collegamenti idrici

Collegamento acqua pulita (al tetto)	Geka ½"
Allacciamento acqua di scarico (al pavimento)	Geka ¾"

5 Sicurezza

Questa sezione contiene informazioni sulla protezione dell'uomo, degli animali domestici e da allevamento e dell'ambiente.

5.1 Uso previsto

L'unità di decontaminazione per il personale è destinata esclusivamente al seguente uso:

Uso previsto

Durante i lavori di bonifica all'interno di locali chiusi, è importante escludere la possibilità che le sostanze inquinanti escano dall'area di bonifica in modo incontrollato e rappresentino quindi un rischio per le persone e l'ambiente.

Per questo motivo, le aree di bonifica sono separate dalle aree non inquinate e mantenute in depressione dinamica per con estrattori.

L'unità di decontaminazione per il personale ECO-LINE è stato sviluppato e costruito per consentire alle persone di entrare e uscire dalla zona confinata. Consente alle persone di entrare, uscire ed essere pulite senza mettere in pericolo l'ambiente.

L'utente deve rispettare i parametri di funzionamento specificati nelle istruzioni per l'uso. L'unità di decontaminazione per il personale può essere utilizzata solo in conformità alla sua destinazione d'uso. Qualsiasi altro uso diverso da questo non è conforme alla destinazione d'uso. L'utente è responsabile di eventuali danni o lesioni di qualsiasi tipo derivanti da tale utilizzo.

5.2 Applicazione errata

Non è consentito l'uso dell'unità di decontaminazione per il personale per i seguenti scopi:

Uso improprio ragionevolmente prevedibile

- Qualsiasi applicazione diversa da quella descritta nelle istruzioni per l'uso
- Qualsiasi uso dell'unità di decontaminazione per il personale diverso da quello descritto al punto "Uso previsto" senza il consenso scritto del produttore.
- Messa in funzione al di fuori dei limiti tecnici di utilizzo
- Modifiche o conversioni non autorizzate e manipolazioni.
- Uso, installazione, funzionamento, manutenzione o riparazione in modo diverso da quello descritto
- Esecuzione di lavori da parte di personale non qualificato
- Utilizzo di materiali non idonei o incompatibili, di materiali o ausiliari o di accessori.
- Inosservanza delle istruzioni di sicurezza e operative, delle norme di sicurezza e salute sul lavoro o di prevenzione degli infortuni o delle disposizioni di legge in materia.
- Mancata eliminazione tempestiva dei guasti che possono compromettere la sicurezza
- Utilizzo di ricambi o accessori non originali e non equivalenti per qualità e funzionalità.
- Utilizzo dell'unità di decontaminazione per il personale in condizioni tecnicamente non corrette, senza consapevolezza della sicurezza e dei pericoli e non in conformità con tutte le istruzioni della documentazione.
- L'uso dell'unità di decontaminazione per il personale in atmosfere potenzialmente esplosive

5.3 Note sulla salute e la sicurezza sul lavoro

Chi gestisce l'unità di decontaminazione per il personale è responsabile dell'attuazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si applicano le norme di sicurezza e salute sul lavoro del paese in cui viene utilizzata.

I compiti includono, ma non si limitano a, quanto segue:

- Fornire queste istruzioni per l'uso alle persone che svolgono attività con o in relazione all'unità di decontaminazione per il personale
- Fornire le istruzioni d'uso a queste persone
- Istruzione delle persone in merito all'uso e all'abuso previsti
- Istruzione delle persone in merito ai dispositivi di protezione e ai dispositivi di protezione supplementari
- Istruzione delle persone in merito ai rischi residui

Questo elenco non è esaustivo e non pretende di essere completo.

6 Trasporto

Questa sezione contiene informazioni sul trasporto dell'unità di decontaminazione per il personale.

Il trasporto è la movimentazione dell'unità di decontaminazione per il personale con mezzi manuali o tecnici.

6.1 Perdita dei diritti di garanzia

La garanzia del produttore decade nei seguenti casi:

- In caso di modifiche all'unità di decontaminazione per il personale che non siano state concordate con il produttore
- Se il trasporto non viene effettuato correttamente

6.2 Trasporto

6.2.1 Spazio di trasporto

Durante il processo, l'unità di decontaminazione per il personale viene spostata da un luogo ad un altro.

6.2.2 Legislazione

Il trasporto dell'unità di decontaminazione per il personale avviene in conformità alla legislazione del Paese in cui si trova.

6.2.3 Qualifica del personale

Le persone che trasportano l'unità di decontaminazione per il personale devono soddisfare i seguenti requisiti:

Persona	Qualifica richiesta
Spedizioniere	Formazione ed esperienza nel settore dei trasporti
Logista	Formazione ed esperienza nel settore dei trasporti

6.2.4 Avviso di rischio residuo



Pericolo di schiacciamento: Indossare scarpe antistampistiche per proteggersi dal rischio di lesionare gli arti.

6.2.5 Mezzi di trasporto

Per un trasporto sicuro, è necessario un mezzo di trasporto che soddisfi i seguenti requisiti:

- La capacità di carico deve essere dimensionata in modo tale da poter caricare in modo sicuro la massa dell'unità di decontaminazione per il personale.
- Le dimensioni della superficie di trasporto devono essere tali da permettere all'unità di decontaminazione per il personale di essere posizionata in modo sicuro sulla superficie di trasporto.



Possibile caduta dell'unità di decontaminazione per il personale a causa di un cambio di posizione involontario durante le operazioni di carico e scarico su/da un mezzo di trasporto.

7 Montaggio

Questa sezione contiene informazioni sul montaggio sicuro dell'unità di decontaminazione per il personale.

In caso di danni visibili, **non usare** l'unità di decontaminazione per il personale. Contattare immediatamente deconta s.r.l..


7.1 Preparazione

Prima del montaggio dell'unità di decontaminazione per il personale:

- Determinare la posizione esatta confrontando con la planimetria
- La superficie dove va posizionata deve essere piana e pulita

7.2 Esempio di un unità di decontaminazione per il personale a 3 stadi

Posizionare i pavimenti in piano uno accanto all'altro e appoggiare i tappeti sui pavimenti.

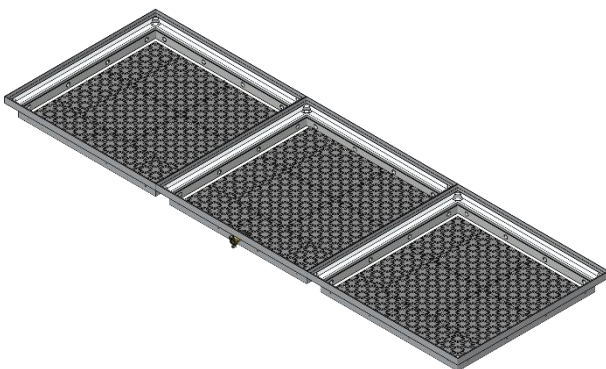


HINWEIS

L'attacco Geka per l'acqua di scarico sul pavimento deve avere il percorso più diretto possibile verso la gestione acqua, per evitare problemi di flusso.


Gli angoli di montaggio del pianale devono essere puliti prima di inserire la porta e le pareti!

Capacità di carico di ogni singolo pavimento: max. 150 kg

Inserire un profilo angolare nell'angolo tra due pavimenti nelle staffe di montaggio e fissare i ganci alle estremità dei profili angolari ai pavimenti.

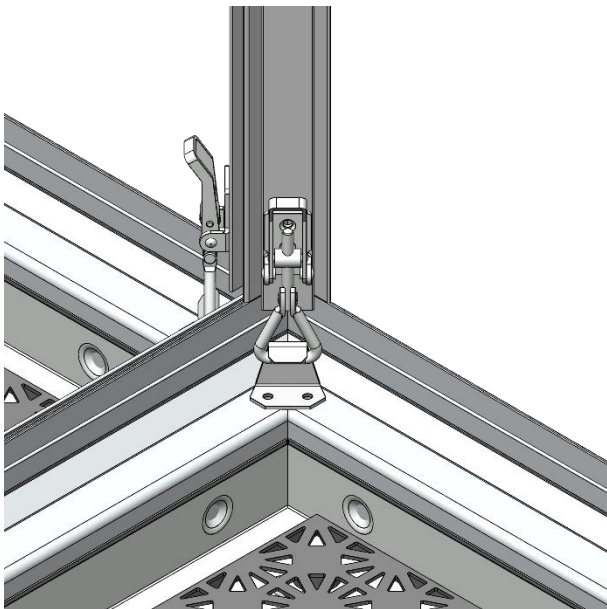


Inserire la parete nel pavimento e nel profilo angolare.

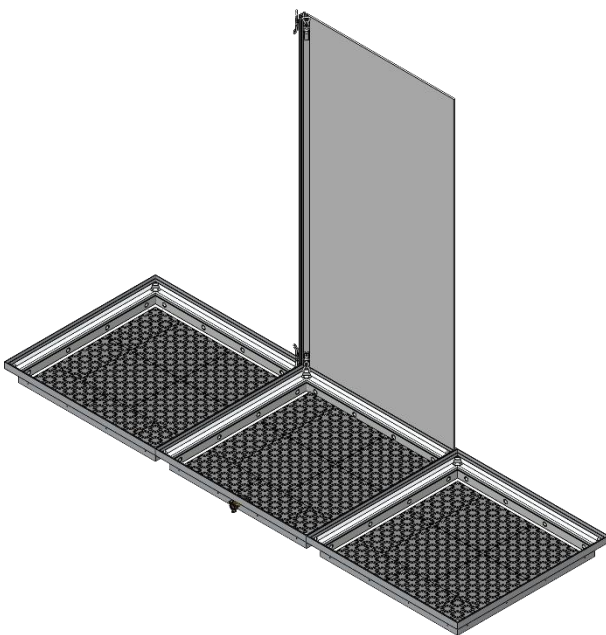



Inserire la porta nel pavimento e nel profilo angolare.




HINWEIS

Per evitare che l'acqua della doccia fuoriesca, assicurarsi che le porte della doccia siano montate nel profilo interno del piatto doccia!

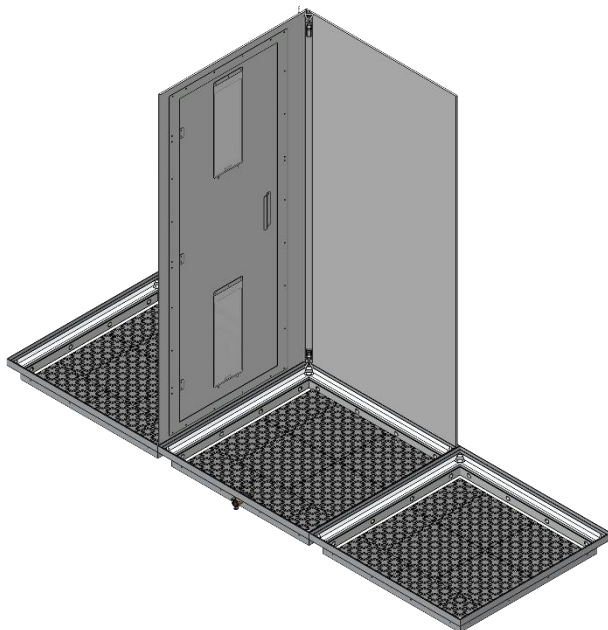



Le immagini seguenti mostrano il procedimento della costruzione.

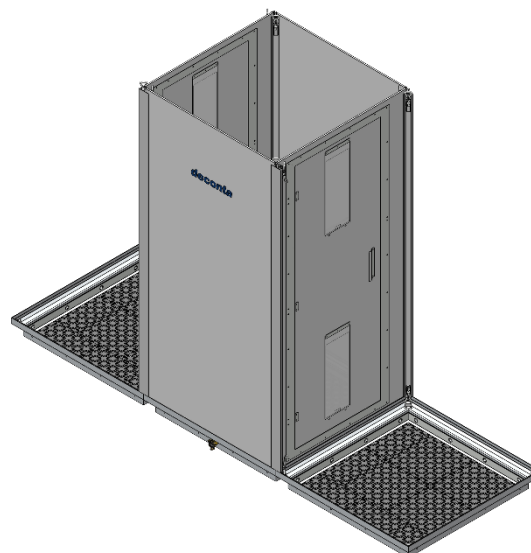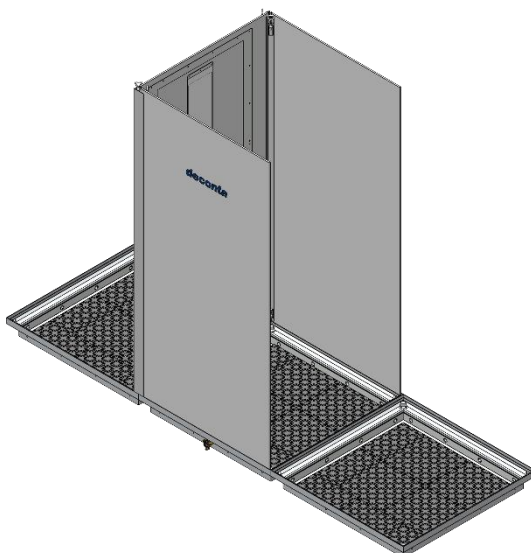

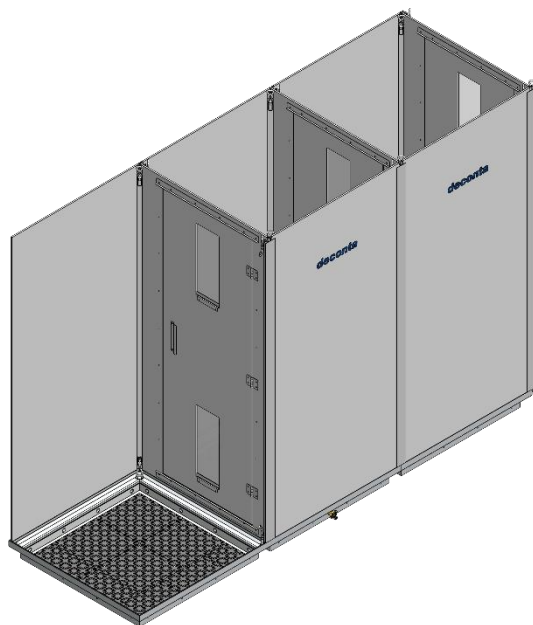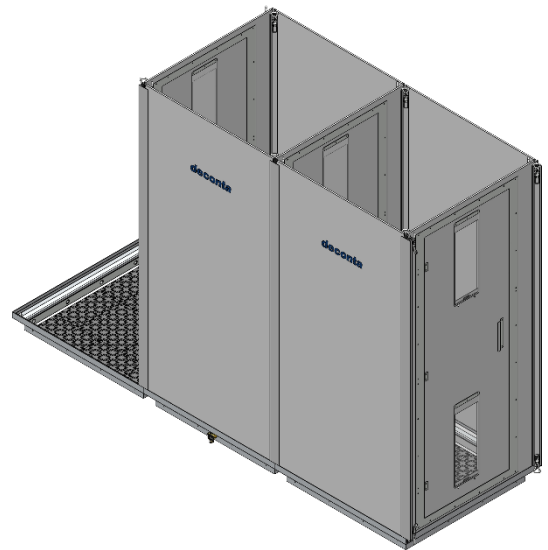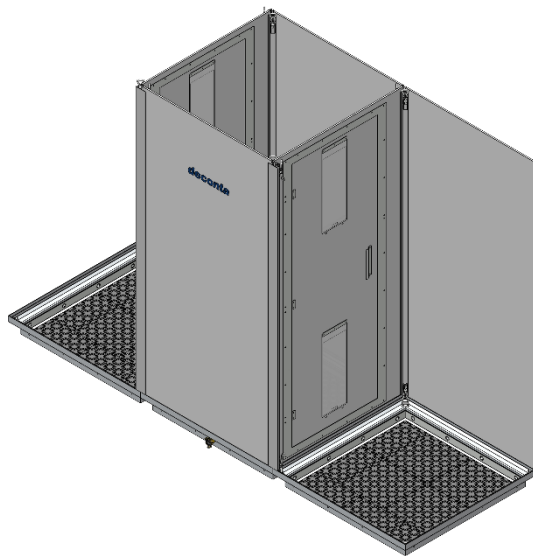



7.3 Versione con chiusura automatica, come effettuare i collegamenti

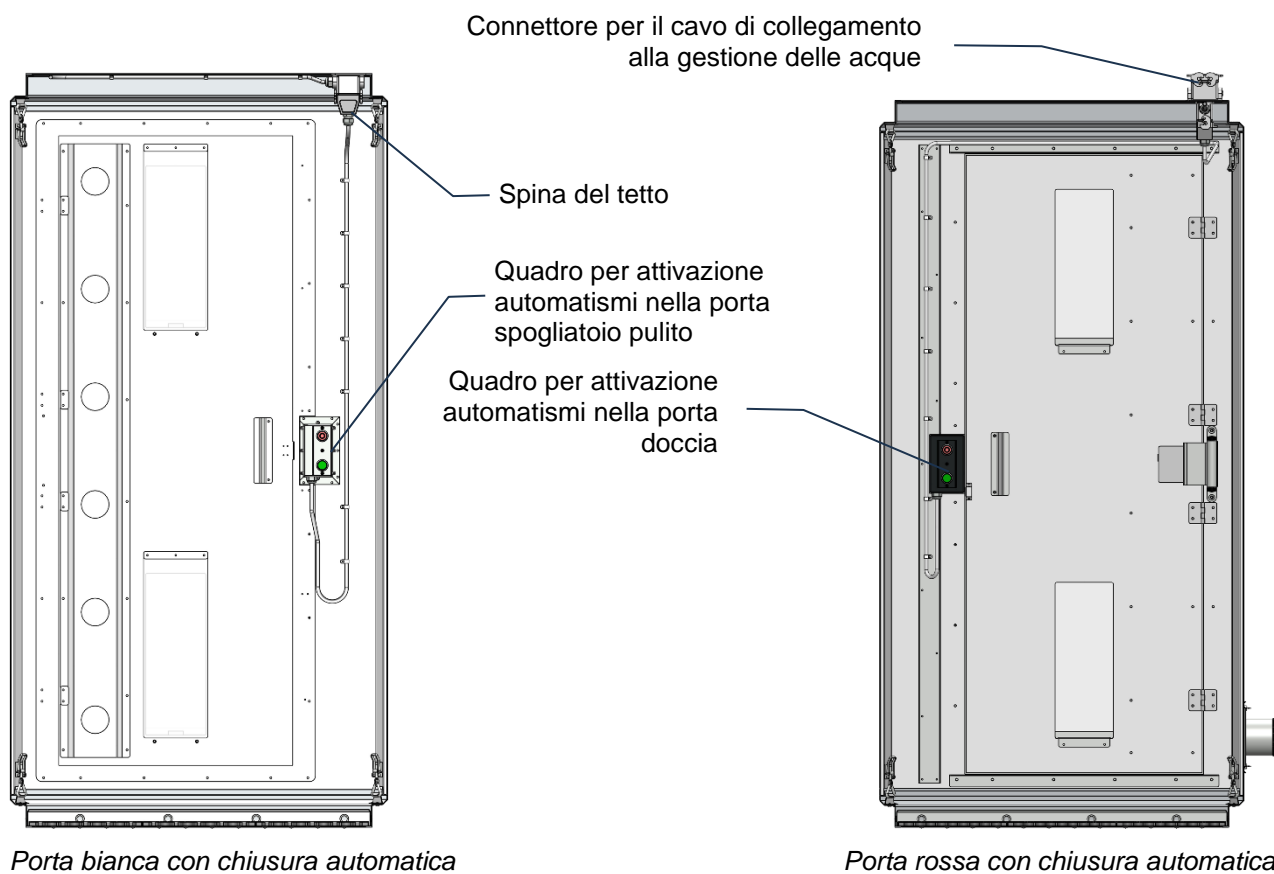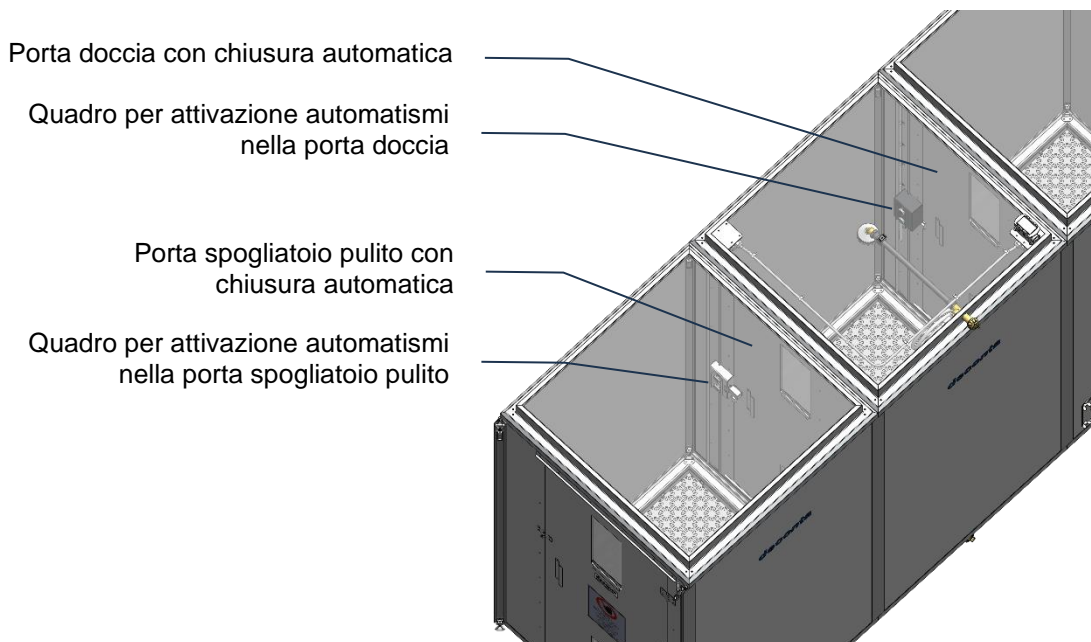

- Collegare i cavi dei due quadri di attivazione degli automatismi delle porte (porta dello spogliatoio pulito e porta della doccia) alle spine del tetto.
- Collegare il cavo tra la gestione acque (con chiusura automatica) e il tetto.

8 Messa in funzione

8.1 Versione senza chiusura automatica

Se disponibile, attivare la gestione d'acqua (vedere le istruzioni per la gestione d'acqua).

Ora è possibile accedere e uscire dall'area confinata attraverso l'unità di decontaminazione per il personale.

8.2 Versione con chiusura automatica

Attivare un sistema di gestione dell'acqua con il controllo di chiusura automatica (vedere le istruzioni per la gestione dell'acqua).

8.2.1 Processo per la chiusura automatica

Entrando nell'area di confinamento attraverso l'unità di decontaminazione, non si attiva la doccia e la chiusura automatica.

- Premere il pulsante verde sul quadro di attivazione automatismi della porta dello spogliatoio pulito, la porta si apre.
- Entrare nella camera doccia
- Chiudere la porta
- Premere il pulsante verde sul quadro di attivazione automatismi della porta della doccia, la porta si apre.
- Uscire dalla cabina doccia e chiudere la porta.

Lasciando l'area di lavoro attraverso l'unità di decontaminazione, si attiva la doccia e la chiusura automatica.

- Premere il pulsante verde sul quadro di attivazione automatismi della porta doccia, la porta si apre.
- Entrare nella camera doccia
- Chiudere la porta
- la doccia viene attivata per un tempo preimpostato di 90 secondi
- Dopo aver terminato la doccia, premere il pulsante verde sul quadro di attivazione automatismi della porta dello spogliatoio pulito, la porta si apre.
- Uscire dalla camera doccia e chiudere la porta

HINWEIS


Per consentire l'uscita anticipata dal vano doccia in caso di attivazione della chiusura automatica, sia la camera con porta dello spogliatoio pulito che quella della porta doccia sono dotati di un pulsante di arresto di emergenza (pulsante rosso). Premendo il pulsante rosso si sbloccano le porte e si attiva un allarme acustico.




9 Pezzi di ricambio

Per un utilizzo sicuro, privo di problemi ed economico dell'unità di decontaminazione per il personale, è necessario utilizzare i ricambi originali.


9.1 Modello 750

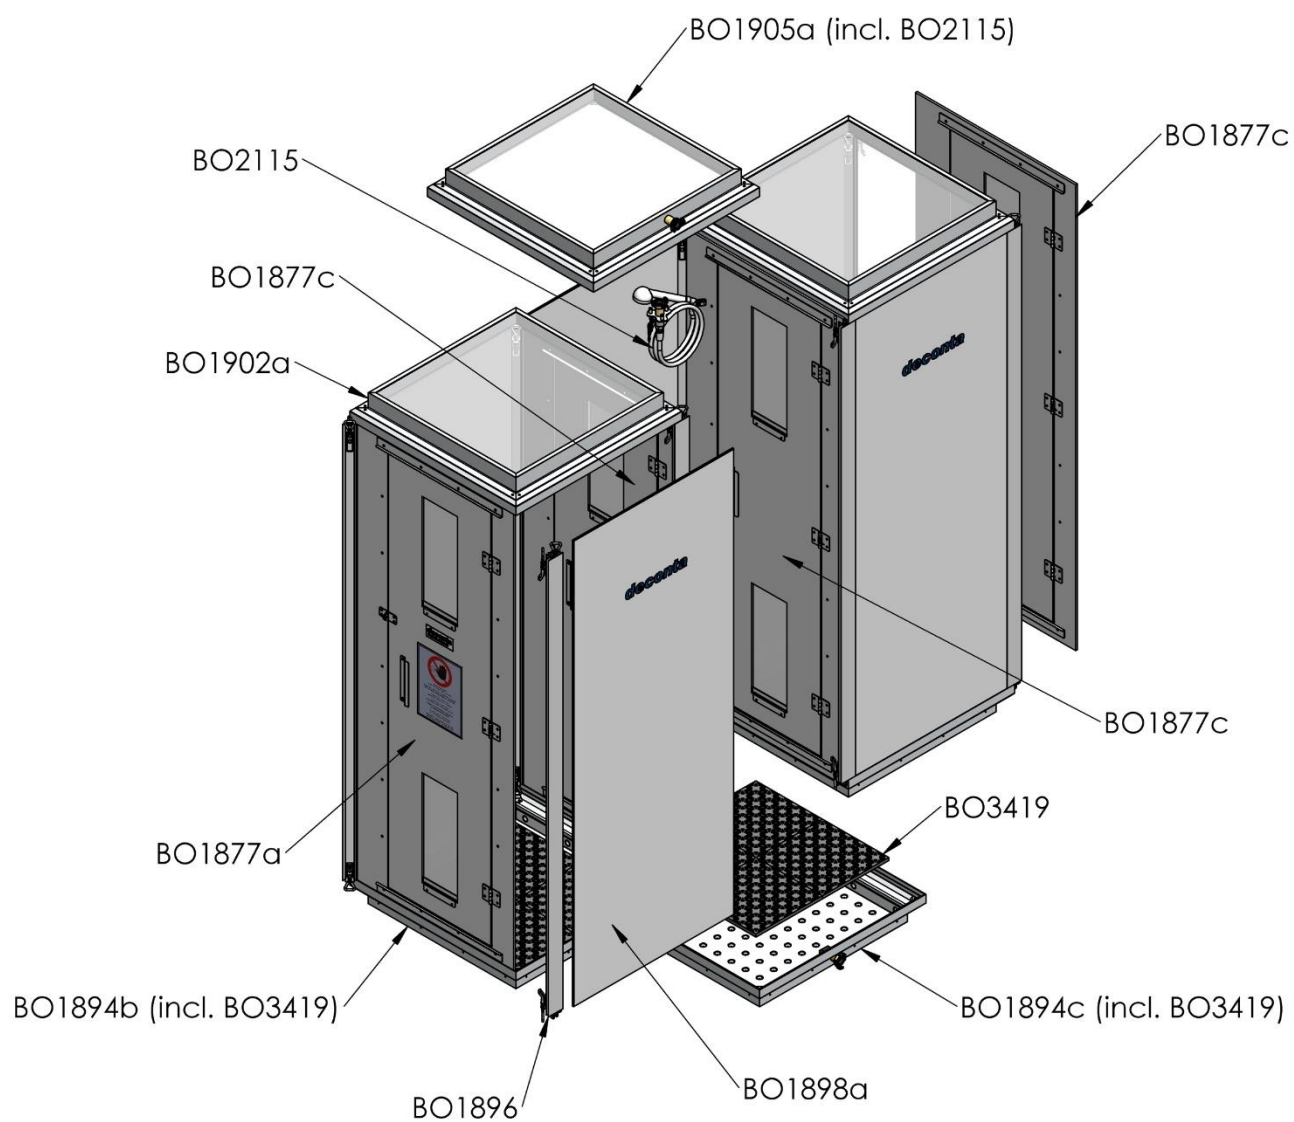


9.2 Modello 750 con chiusura automatica

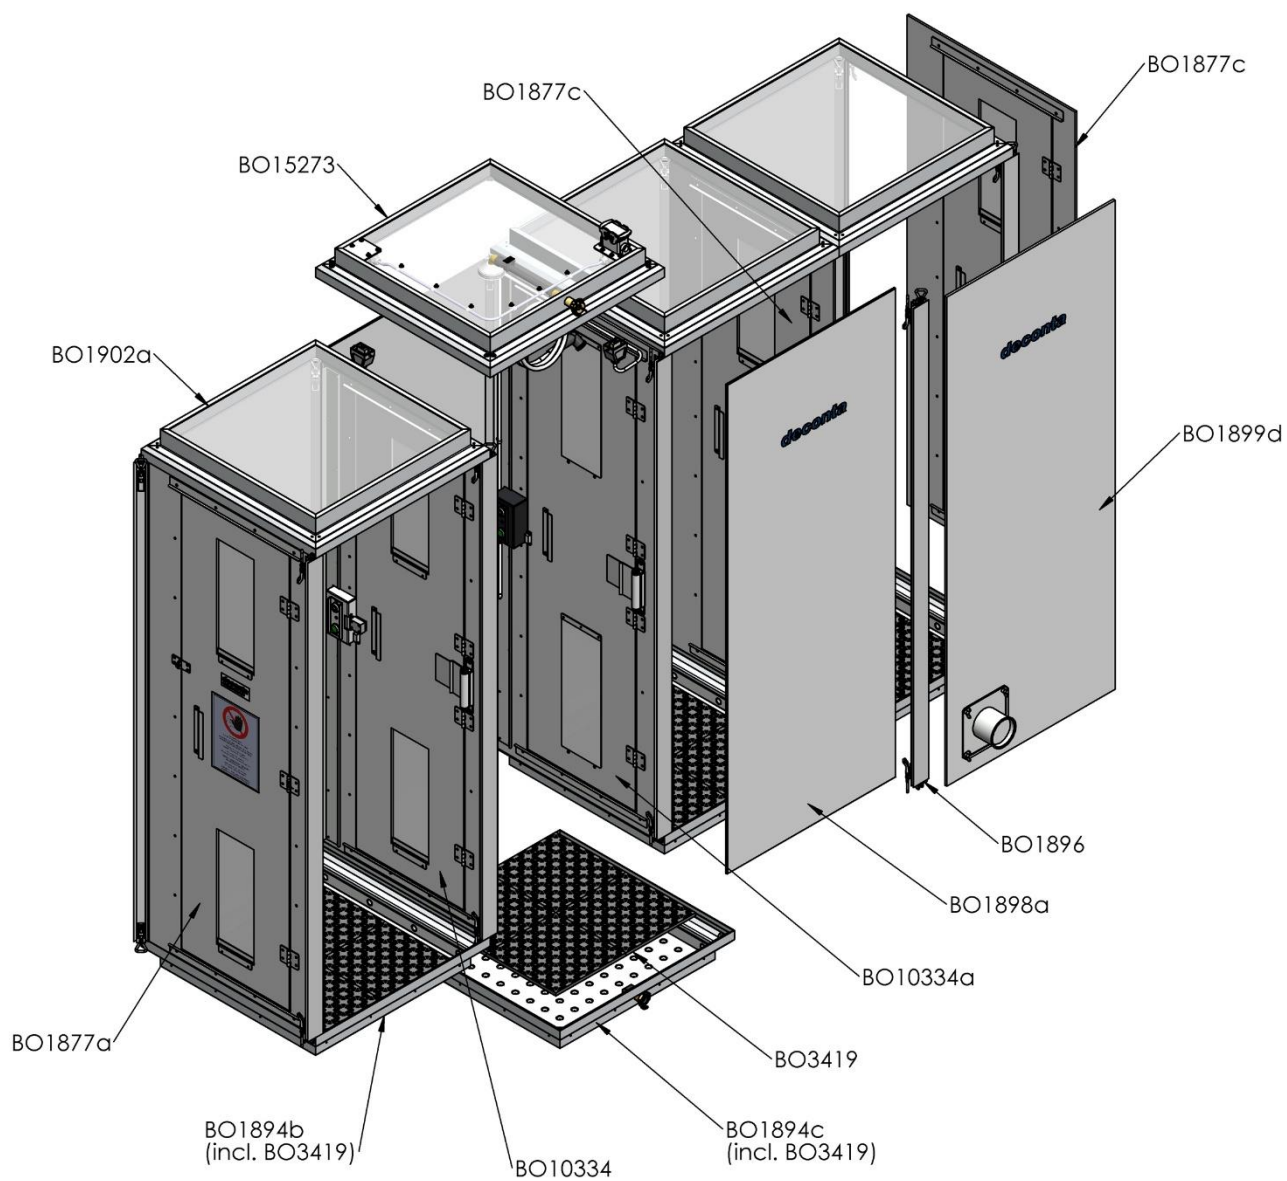


9.3 Modello 900

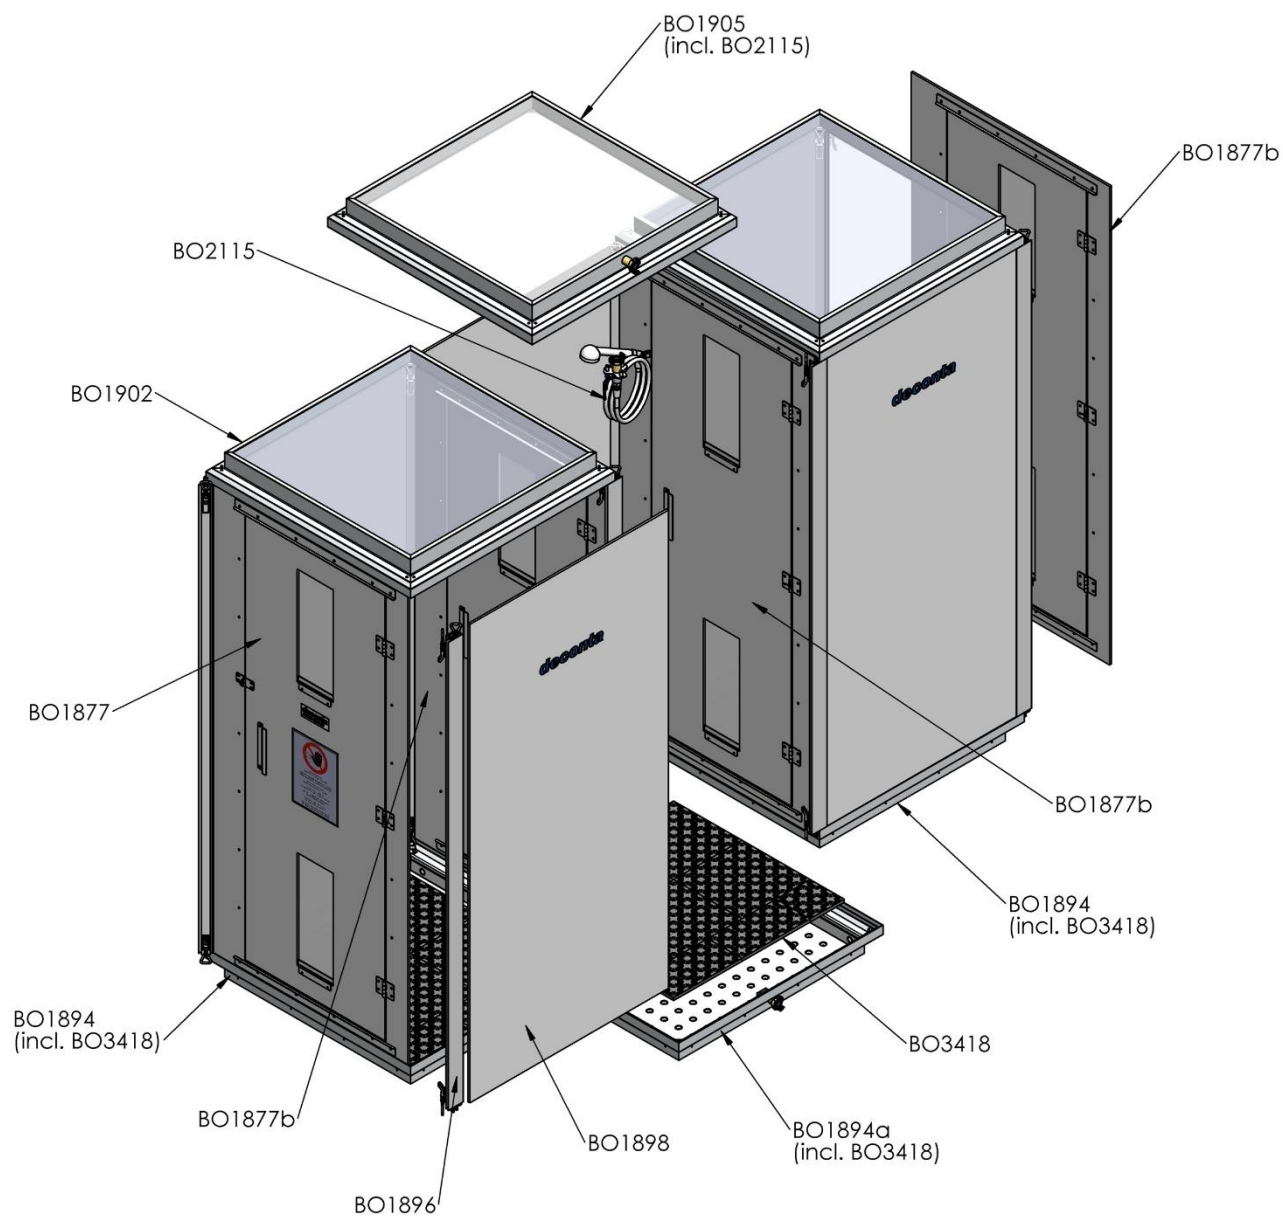


9.4 Modello 900 con chiusura automatica

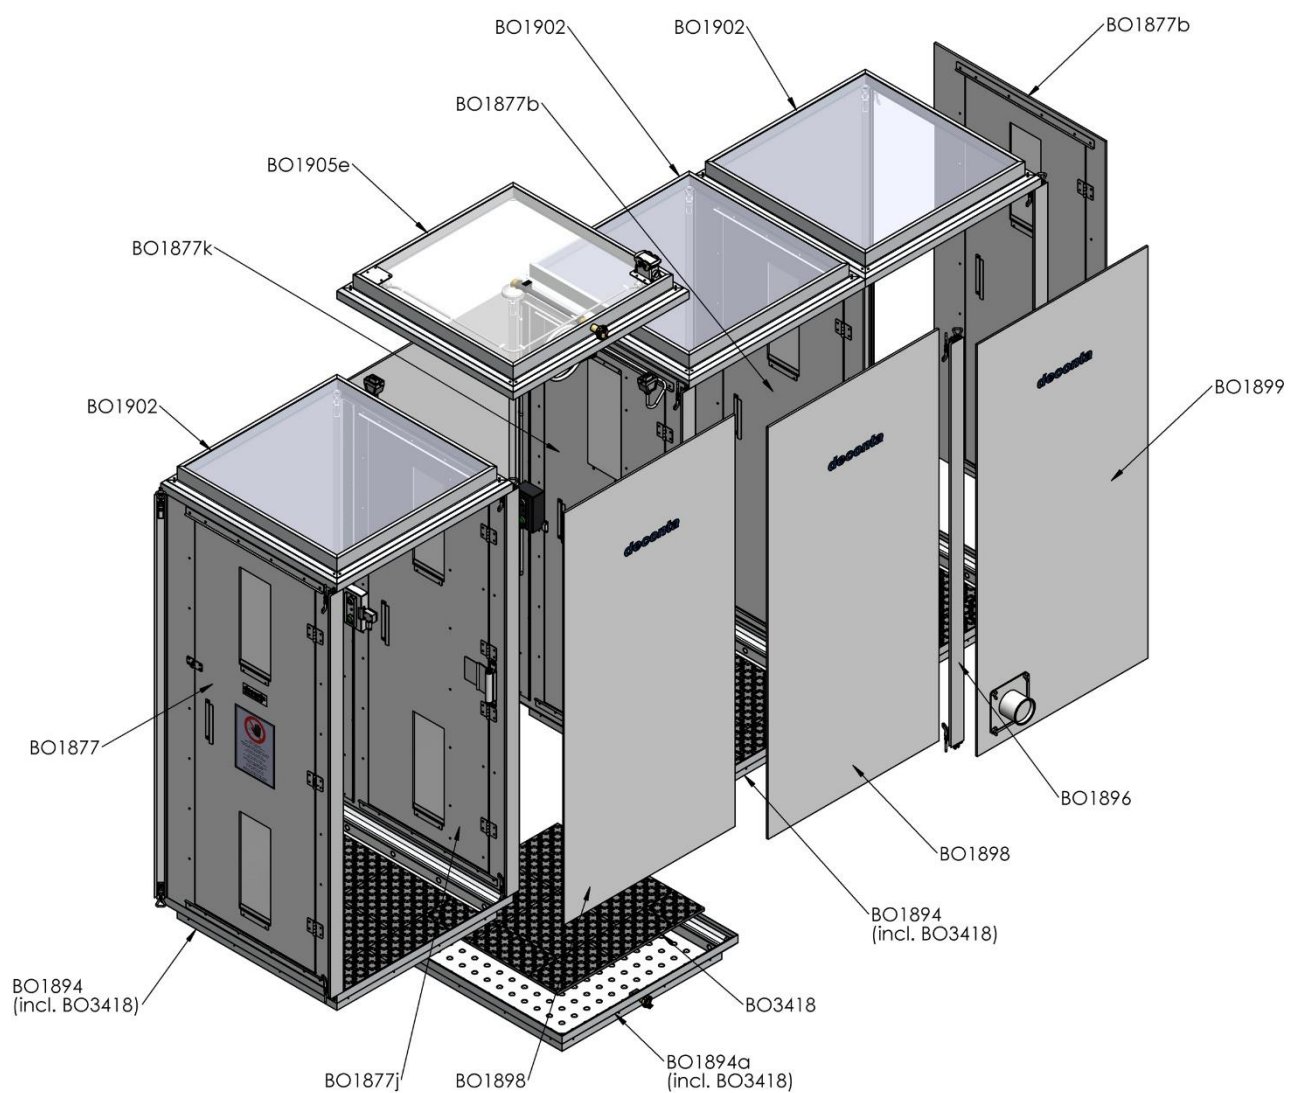

9.5 Modello 1000

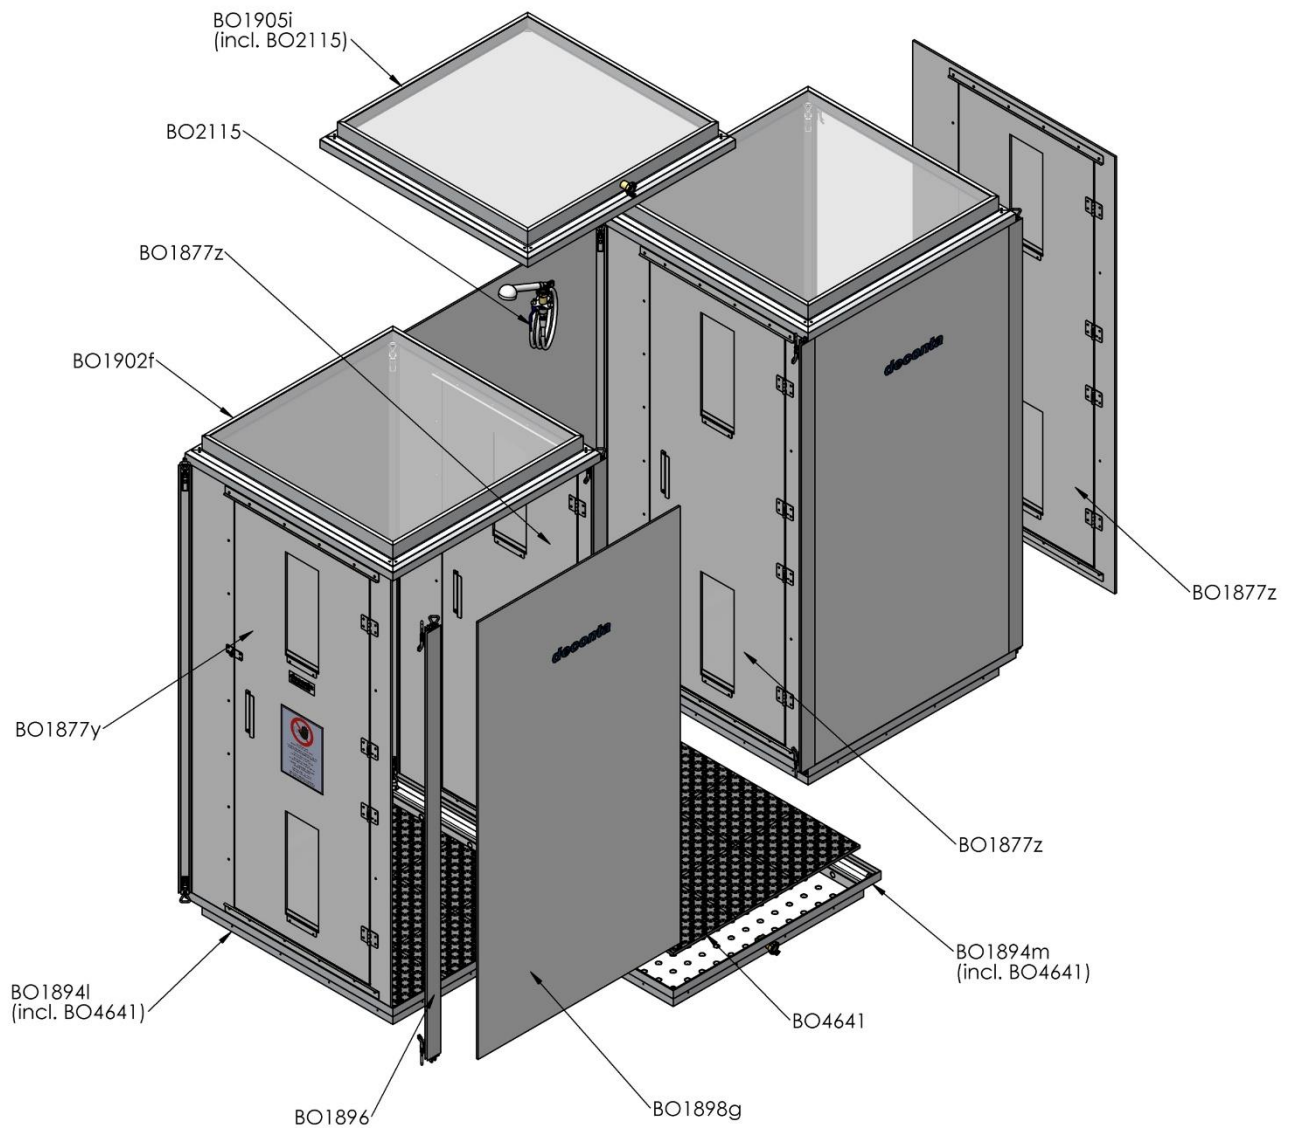

9.6 Modello 1000 con chiusura automatica

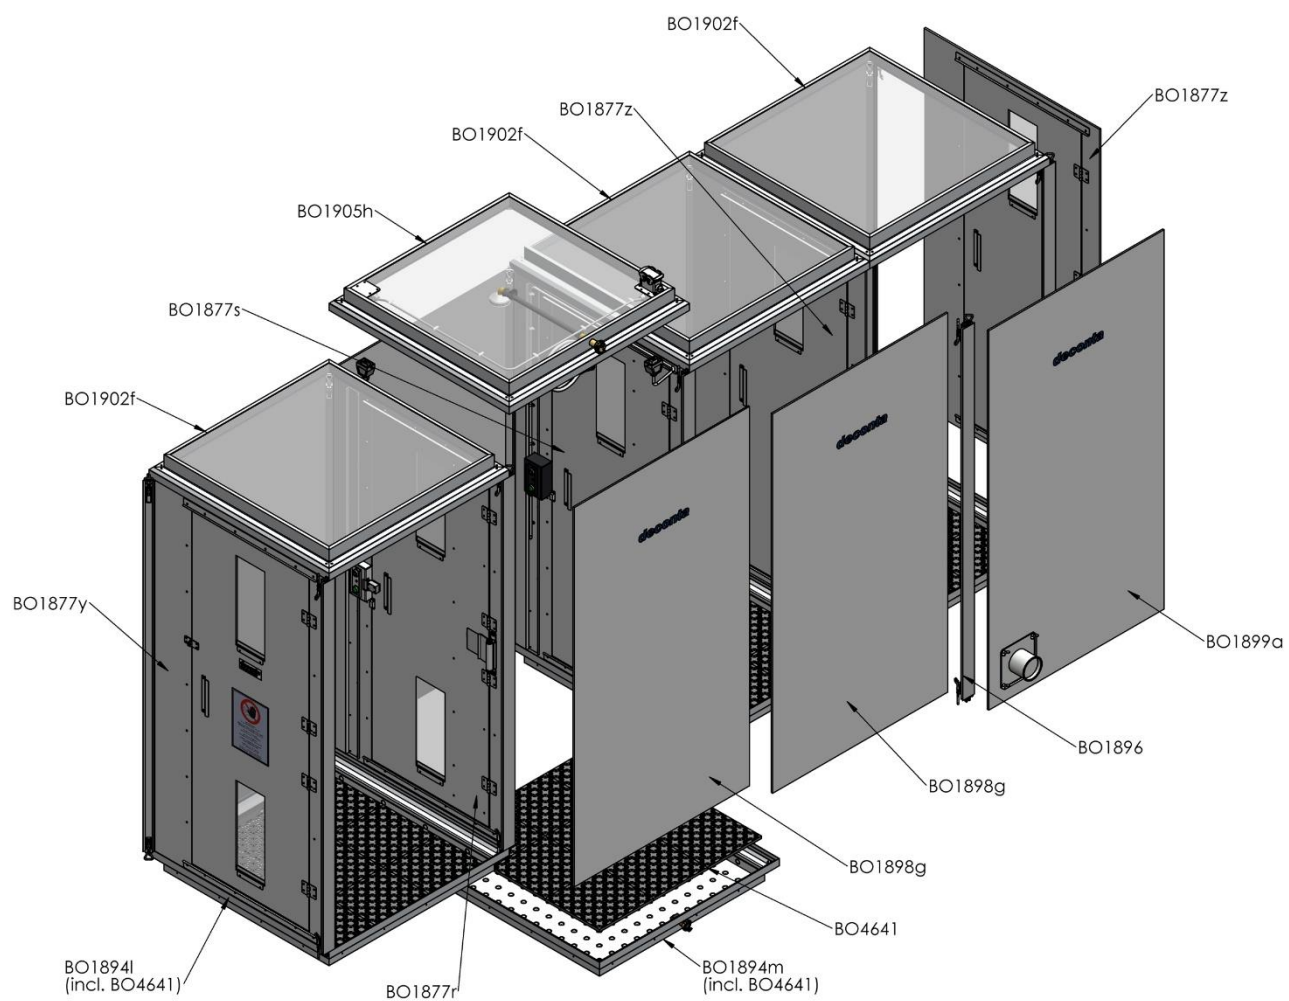

10 Manutenzione

Manutenzione giornaliera

- Controllare che i tubi dell'acqua siano liberi per il passaggio dell'acqua
- Pulire quotidianamente l'area dell'unità di decontaminazione
- Pulire accuratamente le camere alla fine di ogni turno.
- Controllo del flusso d'acqua nel collegamento con il pavimento

Per la pulizia e la cura si possono usare i detersivi domestici disponibili in commercio.

11 9 Possibili guasti e loro risoluzione

Malfunzionamento	possibile causa	Rimedio
Acqua della doccia nella camera accanto	Porta/e della doccia montata/e nel pavimento sbagliato	Riassemblare le porte in modo corretto
Difficoltà di montaggio delle pareti nella guida del pavimento	Gli angoli delle guide sono sporchi	Pulire le guide negli angoli
Difficoltà di montaggio delle pareti nella guida del pavimento	Gli angoli delle guide sono storti	Raddrizzare la guida prima di rimontare le pareti
Ganci di fissaggio degli angolari troppo allentati	Lunghezza di tensione errata	Regolare (girando il gancio)
Ganci di fissaggio degli angolari troppo stretti (corti)	Lunghezza di tensione errata	Regolare (girando il gancio)

12 Immagazzinamento

Questa sezione contiene informazioni sulla conservazione sicura dell'unità di decontaminazione per il personale.

L'unità di decontaminazione per il personale viene messa a magazzino nei seguenti casi:

- Se non viene utilizzata per un periodo più lungo
- Se è previsto un trasferimento in un altro luogo

12.1 Requisiti

Per la conservazione dell'unità di decontaminazione per il personale devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- Pulizia a fondo (decontaminazione)
- per evitare danni, l'unità di decontaminazione deve essere conservata solo in locali asciutti e inaccessibili a persone non autorizzate

Per l'immagazzinamento delle apparecchiature facciamo riferimento a eventuali ulteriori disposizioni regionali e nazionali.

13 Smaltimento

Lo smaltimento è la cattura, la raccolta, la formazione, la selezione, la lavorazione, la rigenerazione, la distruzione, il riciclaggio e la vendita dei materiali da smaltire, che vengono installati nell'unità di decontaminazione per il personale.

Questa sezione contiene informazioni sullo smaltimento corretto e professionale dell'unità di decontaminazione per il personale.

13.1 Qualifica del personale

Le persone che smaltiscono l'unità di decontaminazione per il personale devono soddisfare i seguenti requisiti:

Persona	Qualifica richiesta
Smaltitore	Società di gestione dei rifiuti qualificata per lo smaltimento conforme alla legge, corretto e professionale dell'unità di decontaminazione per il personale

13.2 Legislazione

Lo smaltimento dell'unità di decontaminazione per il personale viene effettuato in conformità alla legislazione del Paese in cui viene smaltita.

L'osservanza di queste disposizioni di legge è generalmente responsabilità di chi gestisce l'unità di decontaminazione per il personale o del responsabile dello smaltimento.

14 Dichiarazione di conformità CE

Il produttore

deconta GmbH
Im Geer 20
46419 Isselburg

dichiara che il seguente prodotto

Denominazione del prodotto: Unità di decontaminazione per il personale ECO-Line Modello 750 / 900 / 1000

Nome commerciale: UDP ECO-LINE

Descrizione:

Unità di decontaminazione per il personale è un sistema modulare e serve per separare l'area bianca (pulita) dall'area rossa (contaminata). È possibile interconnettere un numero qualsiasi di camere senza componenti speciali e senza utensili.

È conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle norme legali applicabili (di seguito), comprese le loro modifiche in vigore al momento della dichiarazione. La responsabilità del rilascio di questa dichiarazione di conformità è esclusivamente del produttore.

È stata applicata la seguente legislazione:


Direttiva RoHS 2011/65/UE

Sono stati applicati i seguenti standard armonizzati:

EN IEC 63000: 2018 Documentazione tecnica per la valutazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose (IEC 63000:2016).

Luogo: Isselburg

Data: 11.09.2023



Leiter Konstruktion / head of construction



Leiter Elektro / head of electro