

Istruzioni d'uso originale

Unità di decontaminazione per il personale

SMART-LINE



Produttore : **deconta** GmbH
Im Geer 20, 46419 Isselburg

Descrizione : **Unità di decontaminazione per il personale SMART-LINE**

Inhaltsverzeichnis

1.	Norme di sicurezza fondamentali.....	3
2.	Trasporto	4
2.1.	Consegna.....	4
2.2.	Trasporto.....	4
2.3.	Stoccaggio	4
3.	Contenuto	4
4.	Descrizione tecnica	5
4.1.	Descrizione attrezzatura	5
4.2.	Descrizione del sistema unità di decontaminazione per il personale	5
5.	Dati tecnici	6
6.	Messa in funzione / istruzioni di montaggio.....	7
6.1.	Preparazione:	7
6.2.	Montaggio:	7
6.3.	Trasformazione dell'unità a forma L	12
7.	Manutenzione e pulizia	14
8.	Certificato di conformità	15

Il diritto d'autore di queste istruzioni d'uso rimane alla deconta. Queste istruzioni d'uso sono addette a personale di montaggio, utilizzo o controllo dell'apparecchio. In queste istruzioni d'uso sono indicati regolamenti e disegni di genere tecnico; esse non possono essere usate per fini concorrenziali. È vietato inoltre la riproduzione anche parziale.

1. Norme di sicurezza fondamentali

Solo il personale addetto è autorizzato all'uso delle attrezzature tecnologiche. L'accurata conoscenza delle istruzioni operative è un requisito indispensabile per il personale che utilizza l'attrezzatura.

Le istruzioni d'uso devono essere conservate in prossimità e accessibili a tutte le persone.

Per la corretta destinazione d'uso e per il rispetto delle normative vigenti è assolutamente necessario seguire le istruzioni per l'uso. La **deconta** declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle suddette normative e l'uso diverso o improprio dell'attrezzatura.

Per garantire la sicurezza dell'attrezzatura durante il funzionamento, bisogna assolutamente osservare i seguenti punti:

- Non usare l'attrezzatura in zone con pericolo d'esplosione.
- Manutenzioni, devono essere condotte da personale specializzato indossando indumenti protettivi.
- Le attrezzature di sicurezza e di protezione sono da trattare con cura.
- Le note di sicurezza indicate sulle attrezzature devono rimanere leggibili, in perfetto stato e sono da rispettare.
- Sono da rispettare anche le disposizioni, leggi e altre procedure per la prevenzione di infortuni e per la gestione delle sostanze pericolose.

Per non pregiudicare la sicurezza non sono autorizzate modifiche all'attrezzatura.

Rimandiamo esplicitamente alle misure di sicurezza e ai regolamenti aggiuntivi regionali e nazionali con riferimento all'utilizzo delle attrezzature tecniche.

Devono essere tenute inoltre in considerazione oltre alle istruzioni d'uso anche le disposizioni per la prevenzione di incidenti e per la protezione dell'ambiente.

2. Trasporto

2.1. Consegna

L'attrezzatura sarà consegnata, imballata in modo sicuro, dal magazzino deconta, se non sono stati presi altri accordi. In caso di danni causati durante il trasporto questi devono essere documentati immediatamente alla consegna da parte del spedizioniere o chi per esso. Durante il trasporto bisogna ovviamente procedere con attenzione per evitare di causare danni.

2.2. Trasporto

Durante il trasporto bisogna ovviamente procedere con attenzione per evitare di causare danni dovuti ad un inopportuno utilizzo o distrazione.

2.3. Stoccaggio

Stoccare il sistema modulare esclusivamente decontaminato.

Per evitare di causare danni, l'apparecchiatura deve essere conservata in locali esclusivamente asciutti e riservati al solo personale addetto.

3. Contenuto

In dotazione con l'unità di decontaminazione per il personale, se non sono stati presi altri accordi, viene consegnato di quanto segue:

- unità di decontaminazione per il personale (quantità delle camere secondo il modello)
- istruzioni d'uso

opzione: • gestione d'acqua con integrato un'unità filtrante per lo scarico d'acqua.

4. Descrizione tecnica

4.1. Descrizione attrezzatura

Unità di decontaminazione pieghevole in materiale combinato tra plastica ed alluminio, come divisorio fra la zona rossa e la zona bianca.

Utilizzabile in piccoli spazi, dove un sistema di unità di decontaminazione per il personale grande non può stare.

Durante i lavori di bonifica da amianto all'interno di locali chiusi si deve evitare che fibre di amianto siano portate in modo incontrollato al di fuori della zona di bonifica, in quanto rappresentano un pericolo per l'uomo e per l'ambiente.

Per questo motivo è tenuta separata la zona contaminata (zona rossa) dalla zona decontaminata (zona bianca) con un'estrattore che mantiene la depressione dinamica.

Per poter accedere ed uscire da queste zone è stata sviluppata e costruita l'unità di decontaminazione per il personale SMART-LINE. Questa unità di decontaminazione permette di entrare ed uscire in sicurezza, così come permette la pulizia delle persone senza mettere in pericolo l'ambiente.

4.2. Descrizione del sistema unità di decontaminazione per il personale

L'unità di decontaminazione si distingue per le seguenti caratteristiche:

- rapido montaggio e smontaggio (senza utensili)
- costruzione robusta
- facile da trasportare
- pronta all'uso in pochi minuti
- 2 misure, modello 750 e modello 1000
- pavimento doccia und tetto doccia in alluminio
- porte fisse con chiusure magnetiche
- pareti fisse nella camera doccia
- registri d'aria con chiusura automatica
- doccia
- collegamenti idraulici con sistema GEKA

5. Dati tecnici

Misure di ogni camera:

- Modello 750: 750 x 750 x 2000 mm

- Modello 1000: 1000 x 1000 x 2000 mm

- Peso di 3-camere modello 750: ca. 75 kg

- Peso di 5-camere modello 750: ca. 116 kg

Materiale pieghevole: PVC

Materiale pavimento doccia: alluminio

Materiale tetto doccia: alluminio

Materiale porte: pannello con telaio in alluminio

Materiale pareti doccia: pannello con telaio in alluminio

Opzioni:

- doccia automatica
- borsa di trasporto


con riserva di apportare modifiche tecniche

6. Messa in funzione / istruzioni di montaggio

6.1. Preparazione:

Prima del montaggio dell'unità di decontaminazione per il personale:

- la superficie deve essere piana e pulita
- levare i pezzi dell'unità dalla borsa di trasporto (se disponibile)

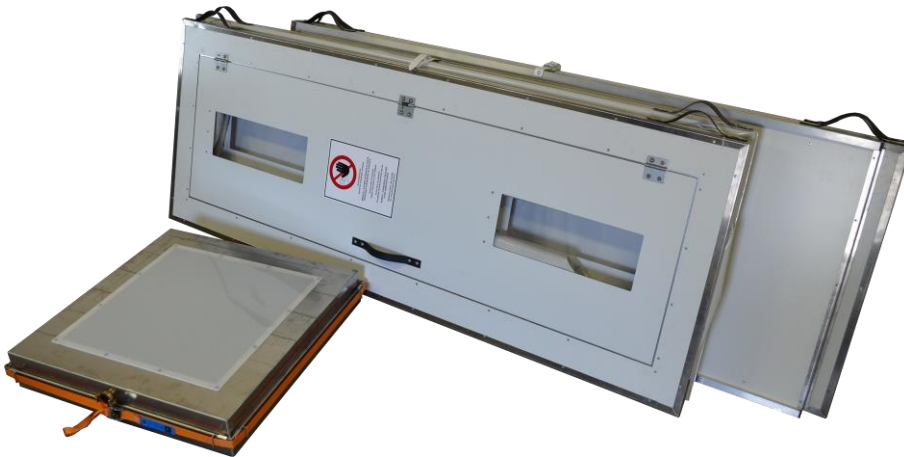

6.2. Montaggio:

Aprire le cinghie di trasporto.



Aprire la camera dell'unità in modo che il telo in PVC sia in tensione.



Bloccare il dispositivo per la tensione del telo nella zona tetto e pavimento.



Camera dell'unità montata.

La camera dell'unità è fissata con delle cerniere, una parete della camera doccia confinata.



Montate il profilo di guida dell'unità sul pavimento e verificate che il profilo sia incastrato correttamente.



Profilo di guida

2. Montare le camere e posizionarle sul pavimento della doccia.



Montare il tetto.



Collegare il doccino nel tetto all'attacco GEKA.



6.3. Trasformazione dell'unità a forma L

Per risparmiare spazio con una semplice modifica di una delle parete della camera doccia può essere montata l'unità a forma L.

Togliere le 6 viti, con le quali sono montate le cerniere.





Cerniera

Togliere le 6 viti, con le quali è fissata la protezione bianca del profilo angolare.



Protezione bianca
del profilo angolare

Girare la parete di 180° e montarla alla parte di fronte.

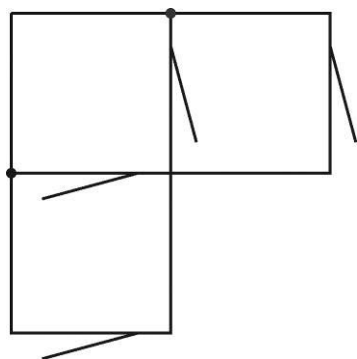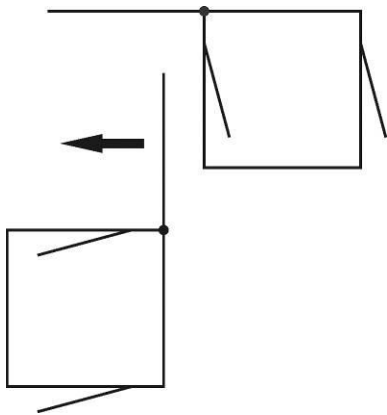

Rimontare la protezione bianca del profilo angolare.

7. Manutenzione e pulizia

Manutenzione giornaliera

- Controllare che il flusso d'acqua nei tubi sia libero
- Pulire giornalmente la zona dell'unità
- Pulire con panno umido accuratamente l'unità dopo ogni turno
- Controllare che l'uscita dell'acqua nei pavimenti delle docce sia libera

Per la pulizia dell'unità di decontaminazione per il personale possono essere usati detersivi domestici comuni.

8. Certificato di conformità

The manufacturer

deconta GmbH
Im Geer 20
46419 Isselburg

hereby declares that the following product

Product designation: Personenschleuse SMART-LINE
Model name: Modell 750, Modell 1000
Trade name: Personenschleuse SMART-LINE
Description:
Faltbare Personenschleuse aus einer Kombination von Kunststoff und Aluminium zur Trennung zwischen Schwarz- und Weißbereich.


fulfills all the relevant provisions of the legislation (in the following) - including the changes which applied at the time of the declaration. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The following legislation have been applied:
RoHS Directive 2011/65/EU

The following harmonised standards have been applied:

EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic equipment with regard to the restriction of hazardous substances (IEC 63000:2016)

Place: Isselburg
Date: 11.09.2023

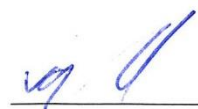

Leiter Konstruktion / head of construction



Leiter Elektro / head of electro